

BAUKNECHT

Service-Information

Abluft Wäschetrockner

TRA 5011

8560 501 03010

Letzte Änderung: 07.06.2008

Anlagedatum: 07.06.2008

Ersatzteilliste	2
Explosionszeichnung	4
Anschlußplan	5
Stromlaufplan	6
Schließschema	7

Die vorliegenden Serviceunterlagen sind ausschließlich für technisch qualifizierte Fachkräfte bestimmt, welche mit den entsprechenden einschlägigen Sicherheitsvorschriften vertraut sind.


Änderungen vorbehalten

Ersatzteilliste


Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
004 0	4812 530 48144	Boden und Luftkanal
011 0	4812 500 18054	Fuss
012 0	4812 528 78033	Rolle
012 1	4812 528 98003	Drehstift vorn + Rolle
012 2	4812 520 28068	Drehstift hinten
021 0	4812 440 19387	Frontblende
022 0	4812 440 19445	Seitenplatte
024 0	4812 440 19467	Rueckwand von 98/34
024 0	4812 440 19441	Rueckwand bis 98/33
030 0	4812 440 19389	Arbeitsplatte Metall
100 0	4812 417 38014	Tuer
131 0	4812 271 38362	Tuerverriegel.
133 0	4812 417 28049	Stift Tuer
191 0	4812 466 68539	Tuerdichtung
220 0	4812 418 18199	Trommel lackiert
223 0	4812 418 88027	Mitnehmer
271 0	4812 358 18155	Riemen 1970-H 7
273 0	4812 358 18055	Spannrolle
275 0	4812 492 68129	Feder
291 0	4812 466 68563	Dichtung vorne
291 1	4812 466 68541	Dichtung Flusenfilter
291 2	4812 466 68562	Dichtung hinten
301 0	4812 452 19972	Schalterleiste TRA 5011
331 0	4812 413 48241	Knopf
333 0	4812 276 18256	Taste
344 0	4812 464 48108	Halter Steuerung
351 0	4812 134 48202	Signallampe
355 0	4819 280 18015	Summer
401 0	4812 361 18247	Motor
401 1	4812 401 18421	Klemme Motor
420 0	4812 121 18144	Kondensator 10 mF
421 0	4812 121 18121	Entstoerfilter
443 0	4812 361 18248	Geblaese Rad
456 0	4812 259 28674	Heizelement 2500W
490 0	4812 321 18043	Anschlusskabel 5m
490 0	4812 321 18042	Anschlusskabel 3m
490 1	4812 321 28367	Zugentlastung
503 0	4812 282 18457	Timer EC4605.01 TRA
551 6	4812 271 28369	Thermostat
621 1	4812 278 18003	Schalter Start reset
621 2	4812 276 18246	Schalter Schonen
633 0	4812 276 18248	Schalter Start
633 1	4812 276 18271	Stift Start Reset
653 1	4812 134 48225	Lichttraeger
743 0	4812 530 48147	Heizkanal
743 1	4812 530 48145	Luftfuehrung
743 2	4812 466 68538	Abschottdicht.
761 0	4812 480 58077	Filter
787 0	4812 310 18413	Zubehoer Abluftschlauch AMH 577
794 0	4812 466 28107	Dichtung

Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
902 1	4812 256 38002	Halterung Lagerrolle
902 3	4812 532 28915	Klemme
903 0	4812 532 28028	Clip Kabel
903 1	4812 290 88053	Klammer
903 2	4812 401 18195	Klammer f.Erdung
910 0	4812 502 38057	Schraube Torx 4,2x13
912 0	4812 502 48015	Schraube 4,0x16-TORX
912 1	4812 502 38142	Schraube M5 x 10
922 0	4812 532 58005	Sicherungsring
922 1	4812 532 58007	Sicherungsring
962 0	4812 466 38012	Schutz Motor
993 0	4812 263 78014	Adapter

Explosionszeichnung

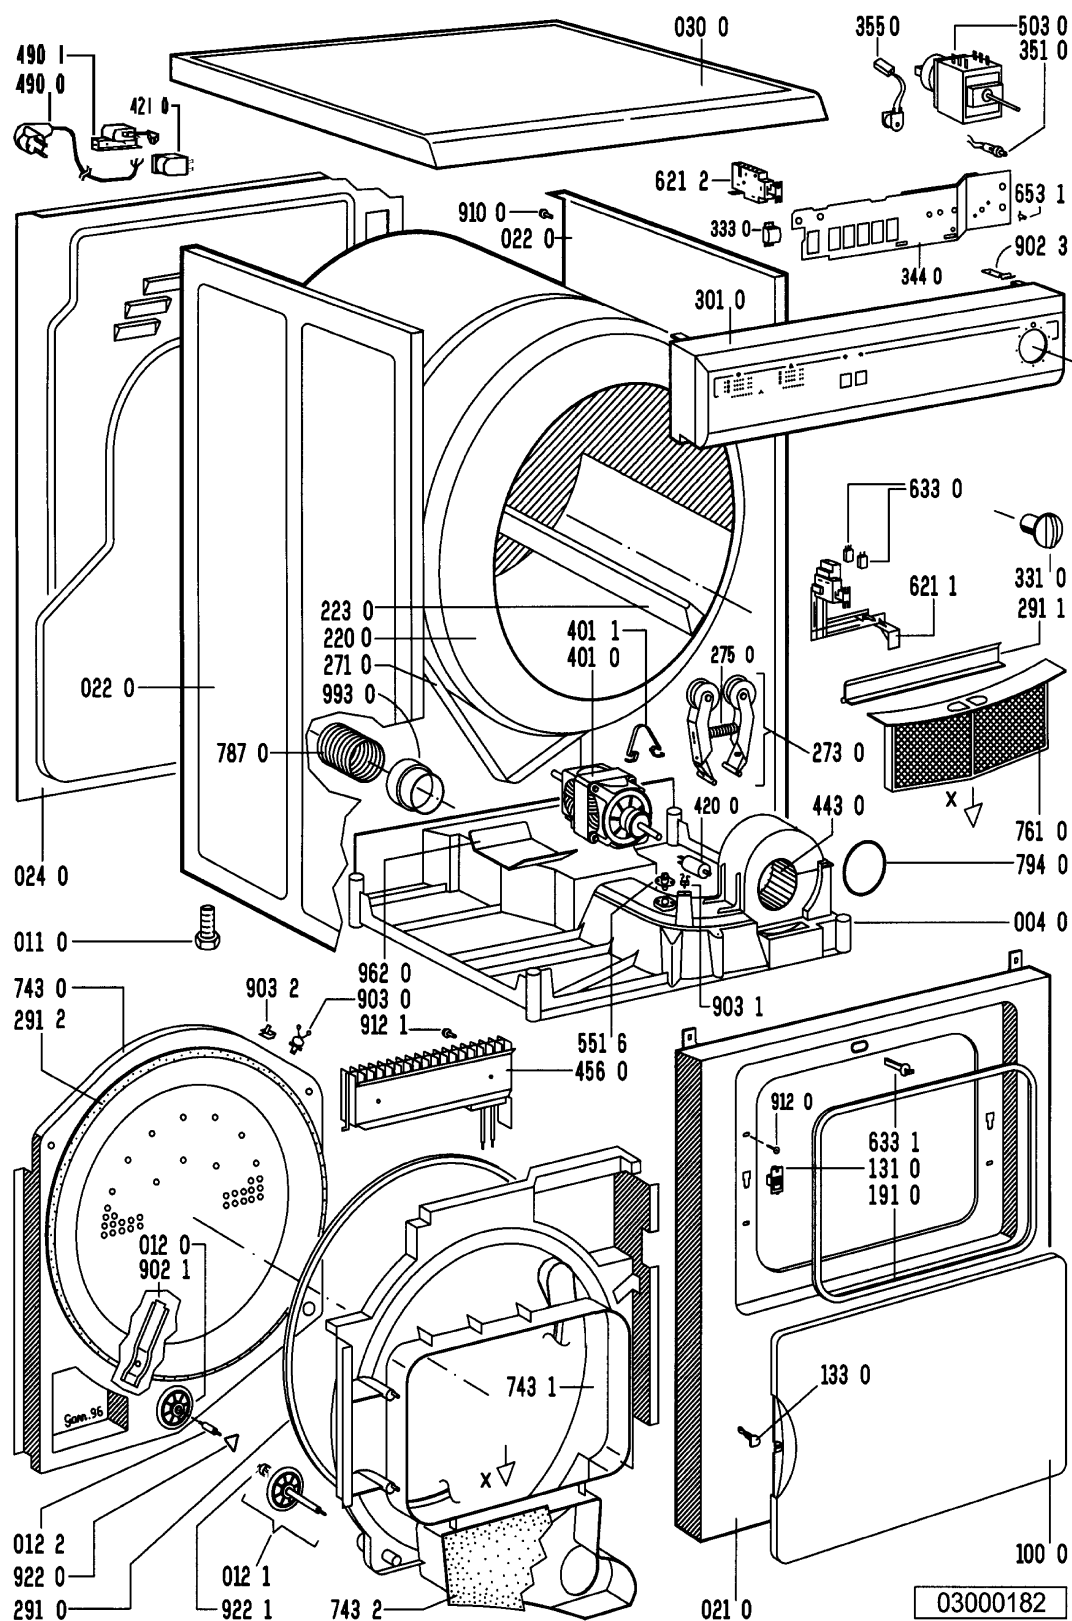


Anschlußplan

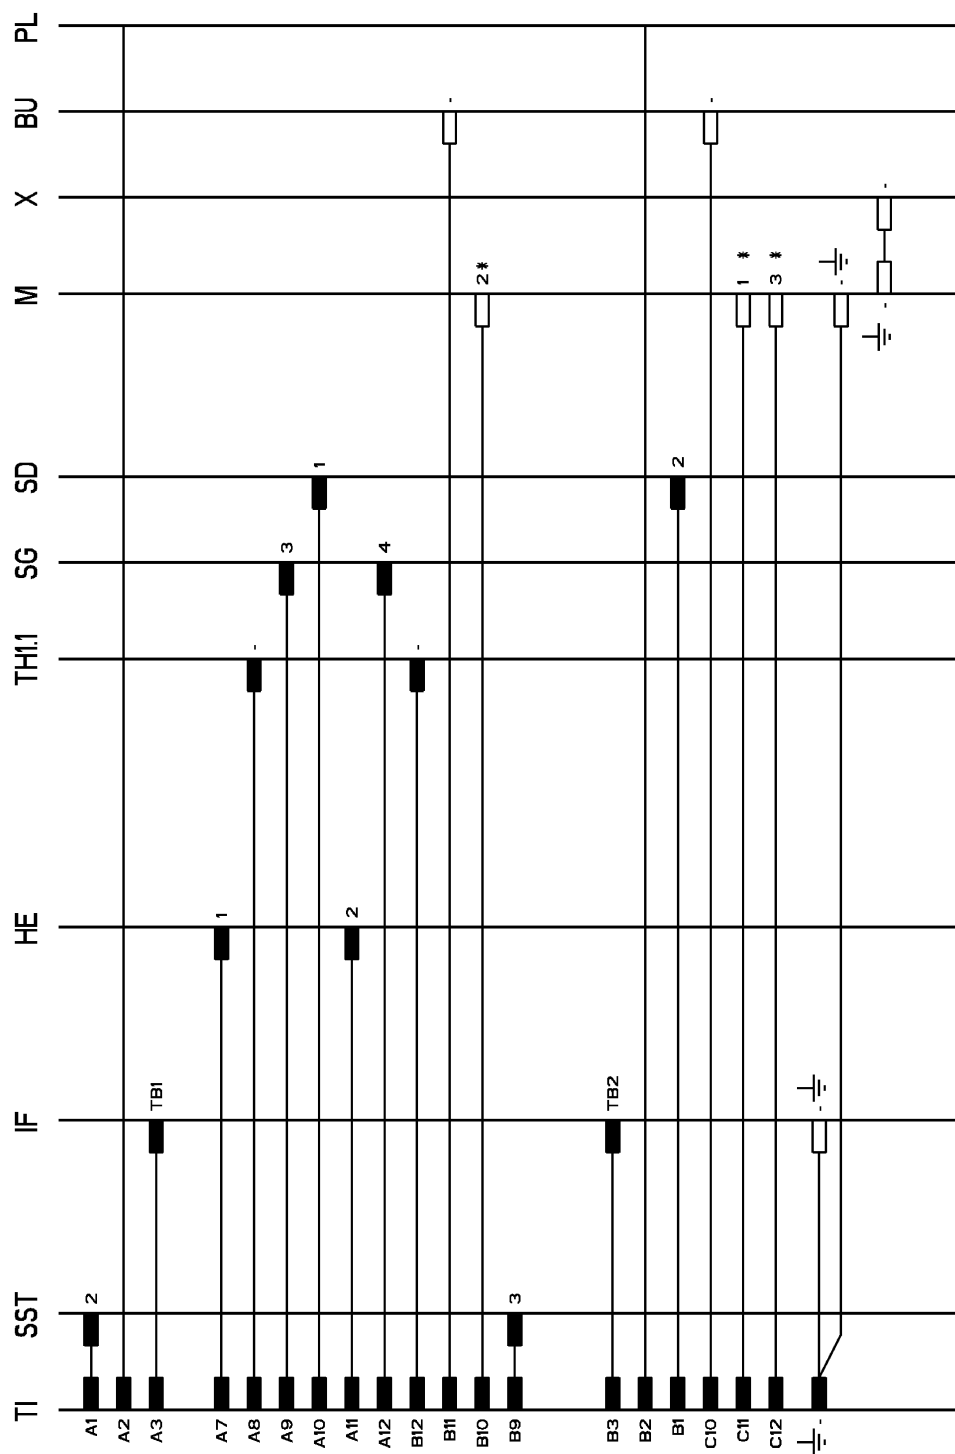

* are integrated in a 3pol Ras15
connector housing 12 NC 4619 710 26091


4211 012 56593

Stromlaufplan

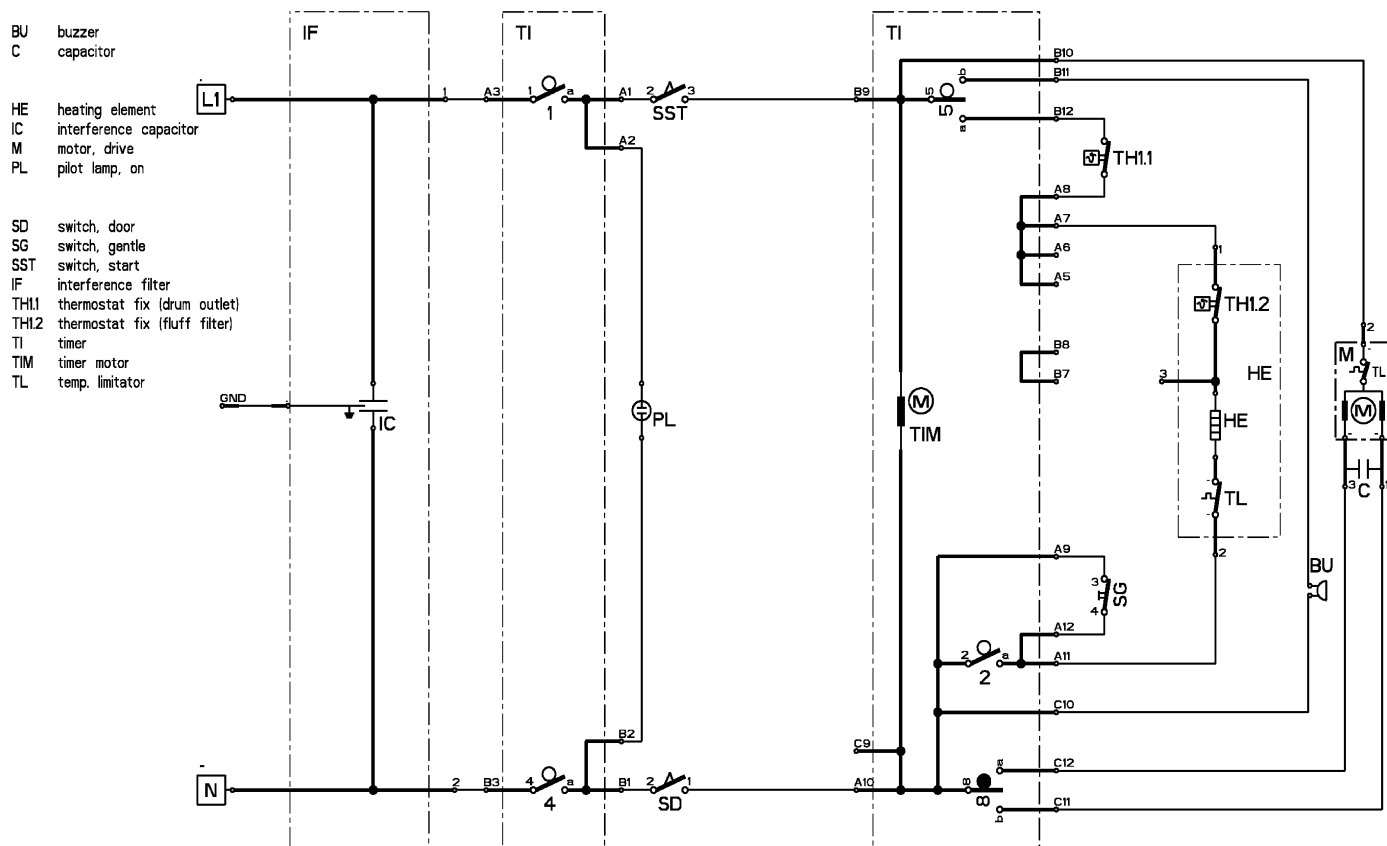

4211 012 56583

Schließschema

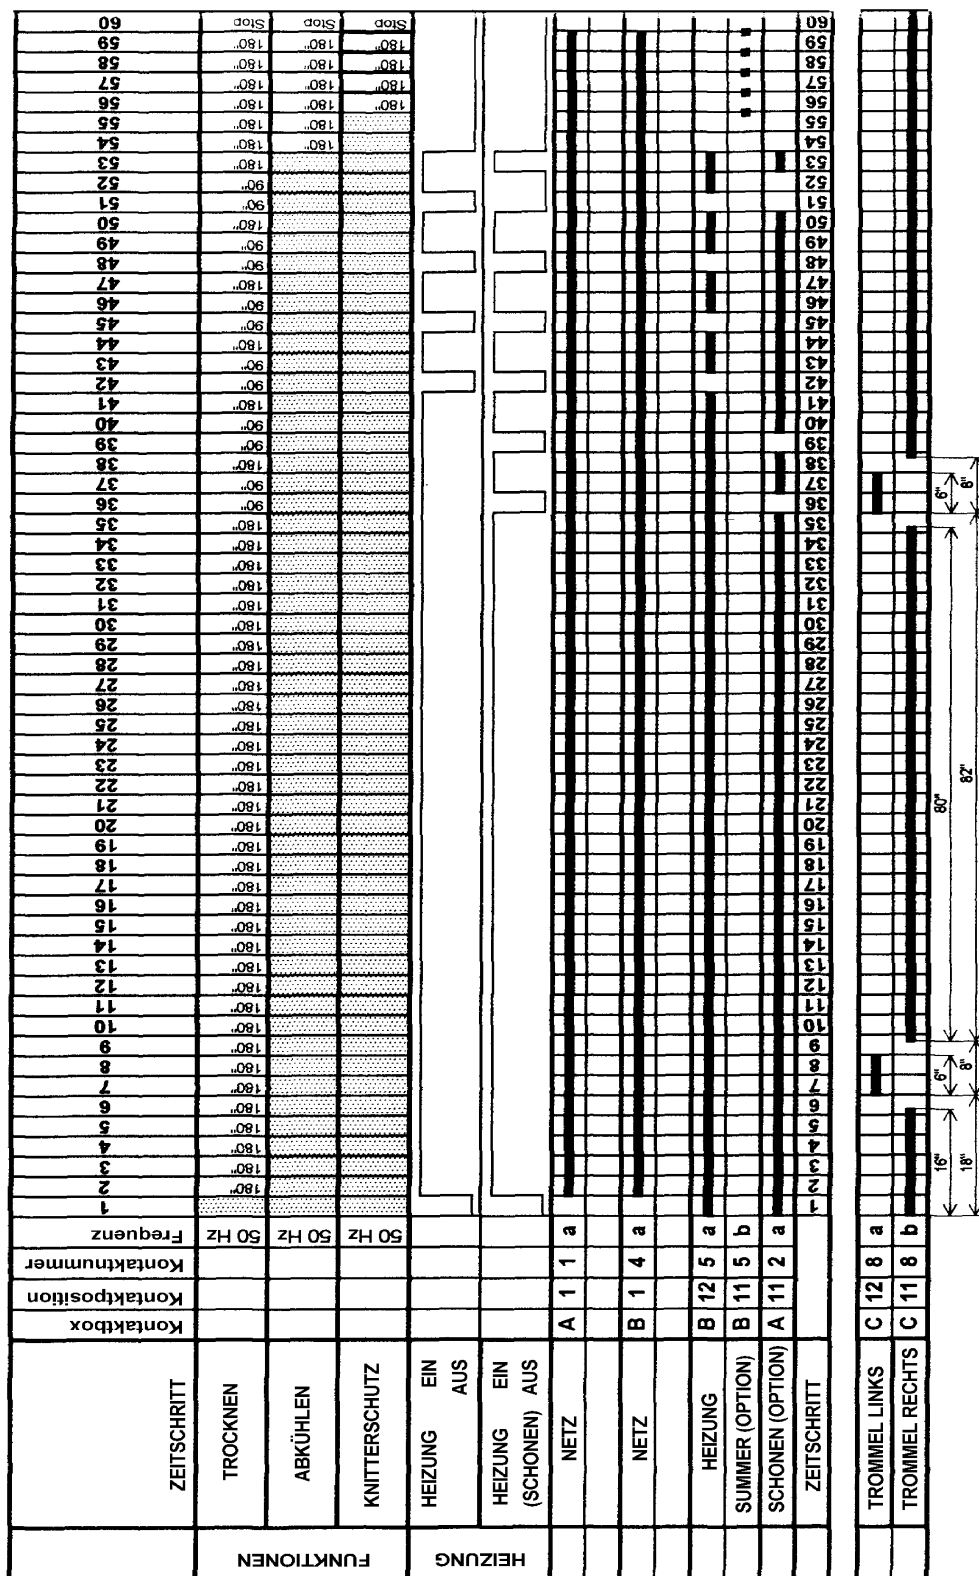

4619 712 24271